



Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S – Denmark

TEXAS ELEKTRICKÁ PILA

Skvělý výrobek farmářské kvality



typ
EK 2000-40



Dovozce a distributor:

Global[®]

Enterprises Ltd.

Verze návodu 2010/1

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno.**

1. Obsah

2. Bezpečnostní upozornění	17
3. popis	18
4. Sestavení lišty a řetězu	19
5. Řetězový olej	20
6. Start / stop	20
7. Řetězová brzda	21
8. Napnutí řetězu bez náradí	21
9. Údržba	21
10. Technické specifikace	22
11. CE certifikát	23

2. Bezpečnostní pokyny

Při používání motorové pily se řiďte následujícími instrukcemi, abyste předešli vlastnímu zranění či poškození pily:

1. Nepracujte s pilou pouze v jedné ruce. Mohli byste si způsobit zranění Vy i Vaši spolupracovníci. Pila je určena pro obouruční používání!
2. Nepoužívejte pilu jste-li vyčerpaní či unaveni
3. Používejte vždy bezpečnostní obuv a výše vyjmenované ochranné pomůcky.
4. Dbejte bezpečnostních pravidel při doplňování paliva. Při startování odložte nádobu s palivem nejméně 3m od pily.
5. Nedovolte ostatním osobám , aby stáli blízko při startování a práci s pilou, včetně zvířat.
6. Nezačínejte pracovat pokud nemáte čistou pracovní plochu, bezpečnou rovnováhu a zajištěnou únikovou cestu před padajícím stromem.
7. Před startem dbejte, abyste nebyli v kontaktu s řetězem.
8. Dbejte aby se nic nedotýkalo běžícího řetězu.
9. Zastavenou pilu přenášejte vždy s bezpečnostní lištou , řetězem dozadu a výfukem od těla.
10. Nikdy nepracujte s poškozenou popř. špatně nastavenou pilou . Ujistěte se ž, že se řetěz pily zastaví po uvolnění vypínače škrtkové klapky.
11. Před seřizováním pily vždy vypněte motor.
12. Dbejte zvýšené opatrnosti při řezání malých a tenkých věcí z důvodu možného zakousnutí a zpětného „kopnutí“ pily.
13. Při řezání zatížených předmětů či věcí dávejte pozor na možné údery (pružení).
14. Držadla pily udržujete čisté, bez zbytků oleje či paliva.
15. S pilou pracujte pouze v dobře odvětraných prostorách.
16. Neřežte stromy pokud nejste dokonale seznámeni s takovou prací.
17. Veškeré opravy provádějte v odborném servisu.
18. Při transportu pily vždy používejte ochranný kryt na řetěz
19. S pilou nepracujte v blízkosti hořlavých tekutin, nebo plynu z důvodu možného výbuchu .
20. Nemažte pilu pokud je motor v pohybu!
21. Pilu používejte pouze pro řezání dřeva! A ne pro jiné materiály, pro které není určena, např. plasty , zdivo nebo jiné nestavební materiály.
22. Vždy dbejte, byste měli ve 100% stavu řetěz !! Nenabroušený či špatně nabroušený nebo opotřebovaný řetěz může způsobit, že pila neřeže a motor se může přetížít a spálit motor.

Pozn: Pila je určena pro krátkodobé , občasné používání – vhodné pro dům, zahradu , chalupu . není vhodné pro profesní dlouhodobé (každodenní) používání, z důvodu vibrací apod.

Odpad.

Nevyhazujte staré elektrické výrobky do komunálního odpadu. Těchto výrobků se zbavujte pouze v recyklačních centrech.



3. Popis




1. Plyn
2. Víčko olejové nádobky
3. Brzda řetězu
4. Řetěz
5. Držák elektrické šňůry
6. Ukazatel oleje
7. Napnutí řetězu-bez nářadí
8. Lišta
9. otvor pro mazání
10. Nádobka s řetězovým olejem

Global[®] VIZOVICE
Enterprises Ltd.

4. Sestavení lišty a řetězu

1. Odstraňte plastový kryt.
2. Uložte řetěz kolem předního vodícího kolečka lišty.
Uložte lištu na motor a nasadte řetěz na lištu.
3. Ujistěte se, zda je řetěz nasazen ve správném směru dle Vyobrazení.
4. Nasadte plastový kryt.
5. Utáhněte kryt Vaší rukou.
6. Zvedněte špičku lišty a utáhněte řetěz použitím žlutého kroužku.
Řetěz by měl být napnut tak, že můžete vodící okraj řetězu zvednout těsně nad vodící lištu.
7. Upevněte lištu a kryt.

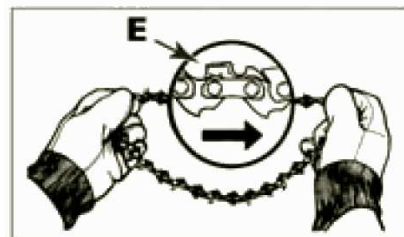

Vodící kolečko



Kolečko řetězu a lišta před nasazením řetězu



Kolečko řetězu a lišta po nasazení řetězu

5. Řetězový olej



Používejte vždy řetězový olej na mazání lišty a oleje. Normální olej nedoporučujeme. Texas doporučuje olej o viskozitě 125, nejlépe TEXparts Chain oil viscosity 125 (zakoupíte ve vašem Globusu). Takové oleje nejlépe chrání lištu a řetěz proti přehřátí a tím prodlužují jejich životnost. Pamatujte také, že bio oleje jsou lepkavé a pokud s pilou neřezáte, po několika měsících mohou v nádrži ztuhnout a zalepit čerpadlo.

Nádobka se 100 ml lubrikačního oleje je přiložena. Odšroubujte kryt (1) a nalejte olej.

Ověřte hladinu oleje (4) na pravé straně pily každých 15 min. Výška oleje nikdy nesmí klesnout pod minimální hranici jinak může dojít k popškození řetězu.

Pro další mazání řetězu použijte lubrikační otvor(5) na přední straně lišty. Použijte injekční stříkačku k naplnění a napněte řetěz.

Vždy se ujistěte zda je pila odpojena ze sítě el. napětí.

Držák šňůry je používán ke snížení tahu elektrické šňůry (3).

6. Start / stop


1. Pila se spouští po zmáčknutí ovládací páčky plynu (start).
2. Knoflík na levé straně musí být zamáčkнутý před tím než
3. se pila rozběhne.
4. Pila se zastaví po uvolnění páčky plynu.



7. Brzda řetězu

Ověřte funkci brzdy následujícím způsobem.


1. Položte pilu na rovný podklad.
2. Držte pravou ruku na zadní rukojeti.
3. Držte levou ruku na přední rukojeti
4. Spusťte motor a aktivujte brzdu potažením brzdy vpřed.
5. Řetěz by se měl zastavit.
6. Jestliže brzda funguje, zastavte motor a uvolněte brzdu směrem vzad. Řetěz by se měl odbrzdit.

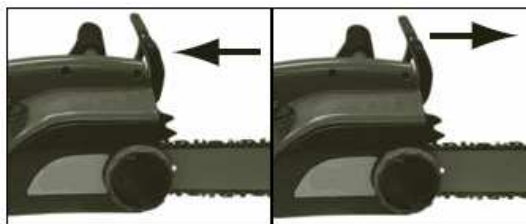

8. Napnutí řetězu bez nářadí

Povolte krycí šroub a pootočte po směru hodinových ručiček pro utažení a proti směru hodin. ručiček k povolení.


Utáhněte krycí šroub.

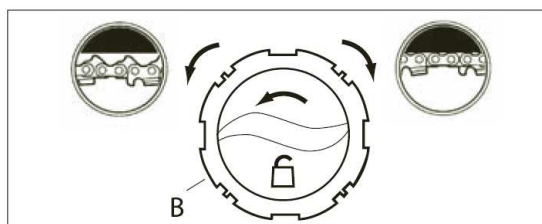

9. Údržba


Lubrikační otvor. Sejměte lištu(1) a prohlédněte zda není ucpaná.

Lišta. Očistěte vodící kolečko a prověřte opotřebení.

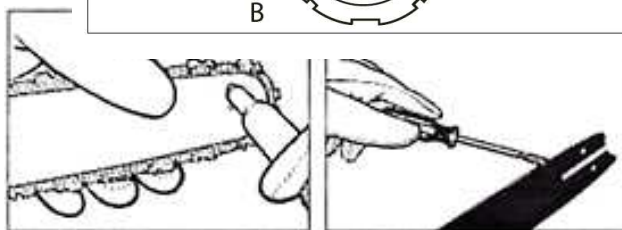

Řetěz. Řetěz by měl být pravidelně broušen Aby se snížilo opotřebení motoru a lišty.

1. Upevněte lištu.
2. Použijte 4 mm pilník
3. Bruste všechny zuby směrem zevnitř ven dle nákresu.
4. Je důležité prohlédnout výšku zubů
5. Jestli jsou moc vysoké musí být upilovány.

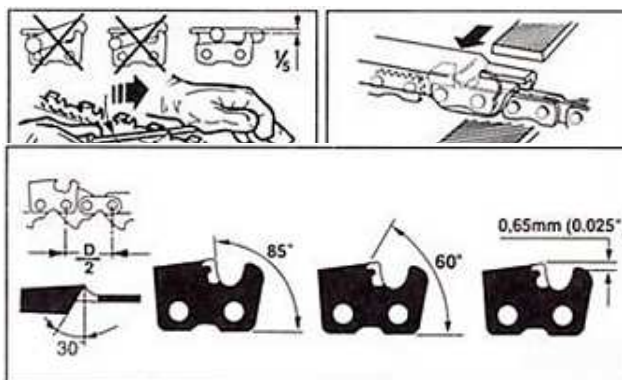

Jestli-že jste na pochybách kontaktujte dovozce.

Používejte jen originální náhradní díly Texas

Díly		Pokaždém použití
Matice / šrouby	Ověřte/dotáhněte	X
Brzda řetězu	prohlédněte	X – vyměňte dle potřeby

10. Technická specifikace

Model	Elektrická pila EK 2000-40
Výkon	230 V, 2000 Watt
Otáčky	6.000 - 7.000 / min
Obsah nádržky	250 ml
Mazání	Automatic
Anti-vibrace	ano
Váha	4,8 kg
Délka lišty	16" / 40 cm
Brzda řetězu	ano
Kryt rukou	ano
Náhradní řetěz	Tex-chain 250 (57 joints) 40-250

TEXAS DÁNSKO - 50 let tradice

K této pile lze přikoupit:

- Bezpečnostní helma s chrániči sluchu a s čelním štítem TEXAS



- Olej na mazání řetězu Tex Parts 1 L



- Řetěz 57 článků



Global[®] **VIZOVICE**
Enterprises Ltd.

Lze zakoupit u Vašeho prodejce nebo objednat na našich stránkách
www.global-vizovice.cz



Jan Kopřiva a Ing. Ludmila Dušková
jsou mediální partneři

Global® VIZOVICE

Enterprises Ltd.

doporučují zahradní techniku TEXAS Dánsko,
zahradní nářadí FERRARI Itálie.

Jak odborně na škůdce a choroby poradí oba ve firmě
s největším sortimentem semen v ČR.

 **SEMENA VANĚK**
zal. 1899 spol. s r.o.
tel. : +420 283 870 126

Bubenské Nábřeží 9, PRAHA

**TEXAS – ANDREAS PETERSEN A/S DÁNSKO VYRÁBÍ A ZAJIŠŤUJE ŠÍRKOU ŠKÁLU
ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY**

**MOTOROVÉ PILY, ZAHRADNÍ TRAKTORY, TRAVNÍ SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY,
ROTAVÁTORY S BEZKONKURENČNÍM MNOŽSTVÍM DOPLŇKŮ, ŠTÍPAČE NA DŘEVO,
MOTOROVÉ KARTÁČE, TLAKOVÉ MYČKY, A DALŠÍ PRODUKTY. VŠE VE VYSOKÉ
FARMÁŘSKÉ KVALITĚ.**

**TECHNIKU TEXAS DÁNSKO DOVÁŽÍ VÝHRADNĚ NAŠE FIRMA. HLEDEJTE U SVÝCH
PRODEJCŮ I DALŠÍ PRODUKTY NA ZAHRADU SE ZNAČKOU TEXAS CZ, JAKO JSOU
TLAKOVÉ LÁHVE NA POSTŘIK, NÁŘADÍ, ZAHRADNÍ POTŘEBY A DALŠÍ, STEJNĚ JAKO
MNOHO TYPŮ ZAHRADNÍCH NŮŽEK A PLOTOVÉ ZELENÉ STÍNOVKY FERRARI ITÁLIE.
K NAHLÉDNUTÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO NA www.texas.dk**





SEZNAM POZÁRUČNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS							
kraj/jméno	příjmení(název)	adresa	číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj							
VOSTÁREK	Jiří	ČSA	286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj							
David Jan s.r.o.		Majakovského	123/26	ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice	40001	475531639	info@husqvarna-servis.cz JEN SERVIS
Plzeňský kraj							
RŮŽIČKA	Václav	Nádražní	545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
Liberecký kraj							
NOVOTNÝ	Radek	Rádlo 343		RÁDLO	46803	606911617	info@rntechnik.cz
Praha							
Monika Francová -	PUMAN	Dolnocholupická	320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@volny.cz
Středočeský kraj							
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9		BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj							
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská	1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
Pardubický kraj							
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova	448	HLINSKO	53901	773072400	btনারadi@email.cz
SCHINAGL	Pavel	Škroupova	556	CHRUDEM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Vysočina							
ODEHNAL	Libor	Budeč	47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@iex.cz
Jihomoravský kraj							
JELÍNEK	Luděk	Radniční	609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ	Ludmila	Selská	505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský							
ZÁHUMENSKÝ	Milan-JIRAM	Lidická	180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL	Oldřich-SILE	Ratibořská	803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
Olomoucký kraj							
TUMA service		Hrnčířská	16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE							
Zlínský kraj							
GLOBAL ENTERPRISES		Říčanská	294	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
Global®				VIZOVICE			
Enterprises Ltd.							