



INTERNETOVÝ NÁVOD

CZ Návod k použití

TEXAS motorová pila TS 500-18



Dovozce a distributor výrobků firmy TEXAS Dánsko:

Global[®]

Enterprises Ltd.

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o.
Vizovice. Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno**.

1. Obsah

2. Bezpečnostní pokyny	3
3. Popis	4
4. Popis štítků	5
5. Sestavení lišty a řetězu	6
6. Před nastartování – pohonná směs, olej na mazání řetězu	7
7. Startování	7
8. Vypnutí	8
9. Brzda řetězu	8
10. Automatické mazání	8
11. Nastavení karburátoru	9
12. Palivový filtr	9
13. Olejový filtr	9
14. Vzduchový filtr	10
15. Zapalovací svíčky	11
16. Údržba lišty a řetězu	11
17. Skladování	12
18. Řešení problémů	12
19. Specifikace	13
20. CE Declaration of conformity	13

Náhradní díly

Seznam náhradních dílů a diagramy najdete na internetových stránkách

www.texas.dk

Jestli potřebujete poradit s výběrem náhradních dílů obraťte se na nás.

2. Bezpečnostní pokyny

Před použitím pily si důkladně přečtěte návod na používání ! Při práci noste ochranné pracovní pomůcky- brýle , ochranné klapky na uši, roušku na ústa proti prachu , rukavice a pevnou pracovní obuv!

Při používání motorové pily se řiďte následujícími instrukcemi, abyste předešli vlastnímu zranění či poškození pily:

1. Nepracujte s pilou pouze v jedné ruce, z důvodu způsobení zranění vás i spolupracovníků.
Pila je určena pro obouruční používání!
2. Nepoužívejte pilu jste-li vyčerpaní či unaveni
3. Používejte vždy bezpečnostní obuv a výše vyjmenované ochranné pomůcky.
4. Dbejte bezpečnostních pravidel při doplňování paliva. Při startování odložte nádobu s palivem nejméně 3m od pily.
5. Nedovolte ostatním osobám , aby stáli blízko při startování a práci s pilou, včetně zvířat.
6. Nezačínejte pracovat pokud nemáte čistou pracovní plochu, bezpečnou rovnováhu a zajištěnou únikovou cestu před padajícím stromem.
7. Před startem zkontrolujte zda se nikde nedotýkáte řetězu
8. Dbejte aby se nic nedotýkalo běžícího řetězu.
9. Zastavenou pilu přenášejte vždy s bezpečnostní lištou , řetězem dozadu a výfukem od těla.
10. Nikdy nepracujte s poškozenou popř. špatně nastavenou pilou . Ujistěte se, že se řetěz pily zastaví po uvolnění vypínače škrtkové klapky.
11. Před seřizováním pily vždy vypněte motor.
12. Dbejte zvýšené opatrnosti při řezání malých a tenkých věcí z důvodu možného zakousnutí a zpětného „kopnutí“ pily.
13. Při řezání zatížených větví dávejte pozor z důvodu možného úderu větví.
14. Držadla pily udržujte čisté, bez zbytků oleje či paliva.
15. S pilou pracujte pouze v dobře odvětraných prostorách.
16. Neřežte stromy pokud nejste dokonale seznámeni s takovou prací.
17. Veškeré opravy provádějte v odborném servisu
18. Při transportu pily vždy používejte ochranný kryt na řetěz
19. S pilou nepracujte v blízkosti hořlavých tekutin, nebo plynu z důvodu možného výbuchu .
20. Neplň palivo, olej nebo nemažte pilu pokud je motor v pohybu!
21. Pilu používejte pouze pro řezání dřeva! A ne pro jiné materiály, pro které není určena-plasty , zdivo nebo jiné nestavební materiály.

Pozn: Pila je určena pro krátkodobé , občasné používání – vhodné pro dům, zahradu , chalupu . není vhodné pro profesní dlouhodobé (každodenní) používání, z důvodu vibrací apod.

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ PŘI ZPĚTNÉM KOPNUTÍ PILY

Jestli-že se špička pily nebo ochranné lišty dotkne řezaného předmětu může dojít ke zpětnému kopnutí a k rychlému posunutí ochranné lišty zpět směrem k pracovníkovi.


Nespoléhejte se úplně na bezpečnostní opatření na pile, ale sami předcházejte možné nehodě nebo zranění.

1. Seznamte se jak může dojít ke zpětnému kopnutí a tím se vyvarujete nepříjemnému překvapení, který zpětný úder pily způsobuje.
2. Při práci s pilou ji pevně držte oběma rukama. Pravá ruka je umístěna na zadním madle a levá na předním madle. Pevné sevření pily zmenšuje možnost zpětného kopnutí a udržuje kontrolu nad pilou.


3. Ujistěte se , že pracovní prostor je bez překážek. Nedotýkejte se špičkou pily řezaných předmětů , které by Vám mohli způsobit úder.
4. Řezej s nejvyšší rychlostí motoru.
5. S pilou pracujte jen do výšky ramen !
6. Servis a ostření motoru provádějte vždy v odborném servisu.
7. Řetěz nebo lištu vyměňujte jen dle specifikace výrobce.

3. Popis pily

1. OCHRANA RUKY
2. STARTOVACÍ KABEL
3. VZDUCHOVÝ FILTR
4. SYTIČ
5. BEZPEČNOSTNÍ KOLÍK
6. RUKOJEŤ
7. PLYN
8. ZÁMEK RUKOJETI(STARTOVÁNÍ)
9. ZAPALOVÁNÍ START-STOP
10. BENZÍNOVÁ NÁDRŽKA
11. OLEJOVÁ NÁDRŽKA
12. PŘEDNÍ RUČKA
13. ŘETĚZ
14. LIŠTA

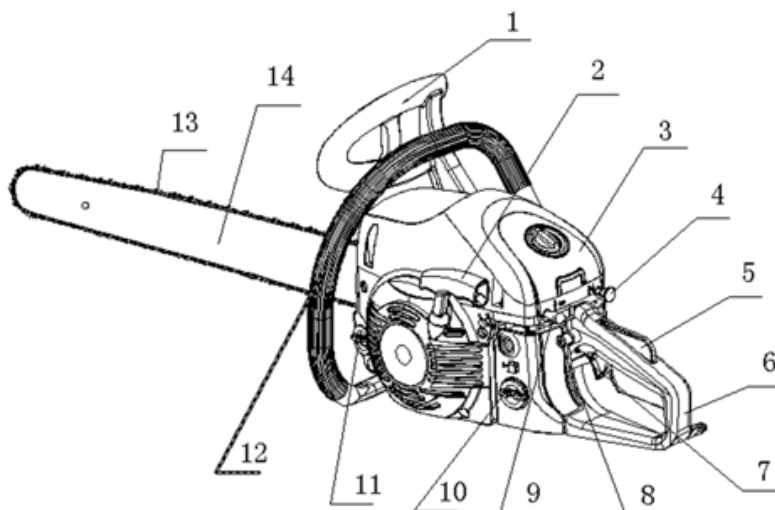

4. Označení štítků pily

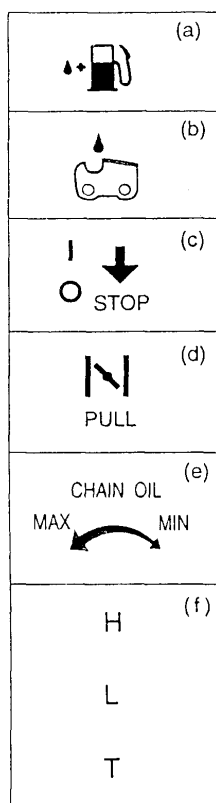


- a/ pro benzín / benzín+olej
- b/ mazání řetězu
- c/ vypínač zapalování vzhůru=start,
dolů=motor vypne
- d/ sytič – povytažením zapneme
- e/ nastavení mazání řetězu
- f/ nastavení karburátoru-
H-plný plyn
L=volnoběžná tryska
T=volnoběh

5. Sestavení lišty a řetězu

Řetěz je dodán dle vyobrazení **F1**.

- 1) Motor
- 2) Ochrana lišty
- 3) Lišta
- 4) Řetěz
- 5) Klíč na svíčky

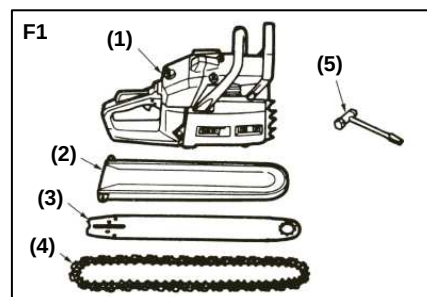


VAROVÁNÍ


Řetěz je velmi ostrý.
Používejte ochranné rukavice při manipulaci s řetězem.

Lišta a řetěz se nasazuje dle - **obr. F2**:


- 1) Potáhněte brzdu řetězu vzad proti motoru, aby nebyla aktivovaná.
- 2) Povolte šrouby a sejměte plastový kryt (3)
Sejměte černý přepravní díl z hnacího kola,

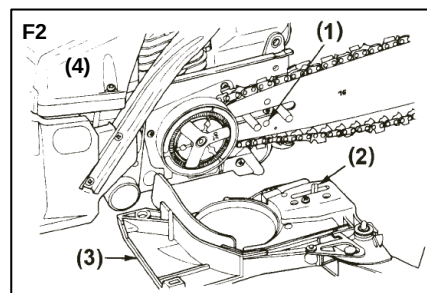

- 3) Položte lištu na čepy(1)
a potlačte k hnacímu kolečku
- 4) Položte řetěz na hnací kolo tak aby zuby směřovali
vpřed pointing forward (proti špičce lišty).
viz. Obr. F3
Položte hnací část řetězu tak aby zapadla mezi zuby
hnacího kola

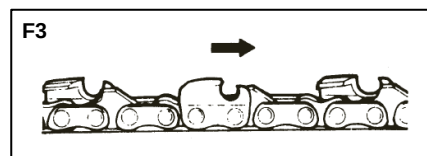

- 5) Ujistěte se zda je řetěz správně nasazen na lištu
- 6) Nasadte zpět plastový kryt (3). Ujistěte se, že otvory na
liště jsou správně nasazeny na napínacích čepích
(2).
- 7) Před dotažením šroubů řetěz musí být dotažen napínacím
šroubem (1),
(2) = řetěz se povoluje
(3) = řetěz se dotahuje

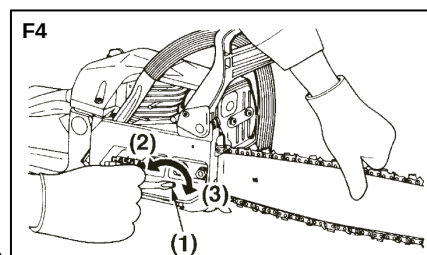

Obr. F4

Řetěz musí být správně napnutý, tak aby spodní část řetězu při zvednutí byla v rovině s hranou lišty.

Upozornění: Nový řetěz trochu povolí, proto je potřeba dotažení.

6. Před nastartování – pohonná směs, olej na mazání řetězu

Smíchejte bezolovnatý benzín 95 se schváleným polosyntetickým olejem pro 2-taktní motory

Doporučujeme Tex-Part olej Motex 2 TX v poměru 1: 50.

V případě použití jiných typů oleje doporučujeme smíchání v poměru 1:25.

Vždy použijte doporučení od výrobce oleje který chcete použít.








Varování

Vyvarujte se doplňování oleje a pohonné směsy v blízkosti otevřeného ohně. Vždy skladujete pohonnou směs ve schválené nádobce.

Vždy používejte řetězový olej pro mazání řetězu. Texas doporučuje Klingtex řetězový olej o viskozitě 125.

7. Startování

- 1) Naplňte řetězový olej (1) a pohonnou směs (2)
- 2) Ujistěte se že stop tlačítko a brzda řetězu nejsou aktivovány
- 3) Posuňte vypínač stop/start do polohy start (3)
- 4) Vytáhněte sytič (7)
- 5) Podržte pilu na rovném podkladu jednou nohou uvnitř otvoru pod zadní ručkou a levou rukou na předním držadle, potáhněte za starter až uslyšíte snahu motoru o nastartování
- 6) Zmáčkněte plyn (5). Sytič se automaticky zasune. Opakujte tento postu 1-3 krát až se pila nastartuje.
- 7) Potlačte dolů západku na plynu (6) a tím aktivujte plyn(5).
- 8) Nechte pilu zahřát před tím než použijete plný plyn.

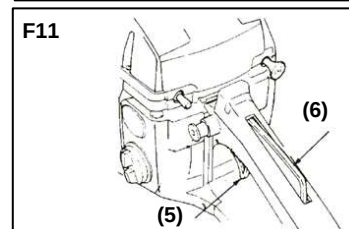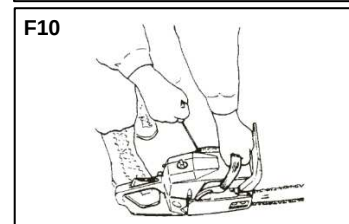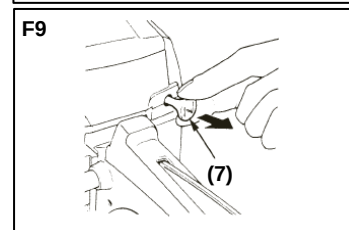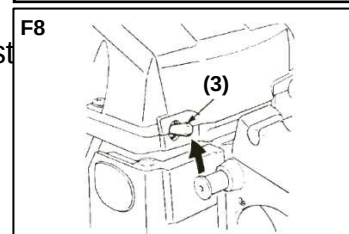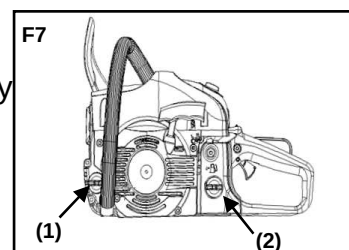


Varování: Dejte pozor na řetěz při nastartování pily!

Poznámka: Při startování teplého motoru není potřeba vytáhnout sytič.

8. Vypnutí


- 1) Povolte plyn
- 2) Nechte motor běžet na volnoběh
- 3) Přepněte knoflík (3) do polohy "stop"

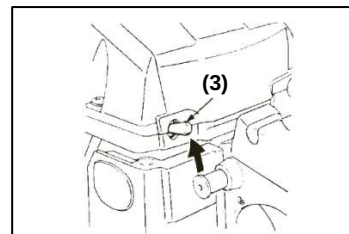

9. Řetězová brzda

Ověřte řetězovou brzdu následujícím způsobem **Otestujte řetězovou brzdu následujícím způsobem.**



- 1) Položte pilu na rovný podklad
- 2) Nastartujte pilu Start the engine
- 3) Nechte pravou ruku na zadním držadle
- 4) Levou ruku nechte na předním držadle(a)
- 5) A Přidejte plyn na 1/3 výkonu a potlačte brzdu(b) dopředu.
- 6) Řetěz by se měl okamžitě zastavit.
- 7) Jestliže je brzda funkční, vypněte motor a nastavte brzdu zpět do polohy vzad

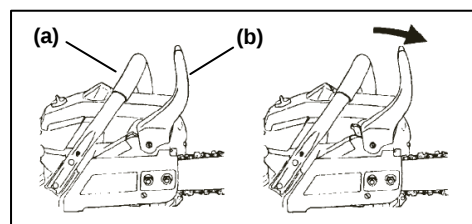

10. Automatické mazání

Pila je vybavena automatickým lubrikačním systémem, který zajišťuje optimální mazání řetězu.


Po nastartování pily dejte výkon na půl plynu a zkontrolujte zda řetěz je lubrikován(uvidíte jemné stříkání oleje). Obr. F12
Množství oleje může být nastaveno ručně. Obr. F13-2

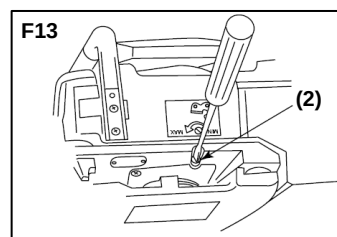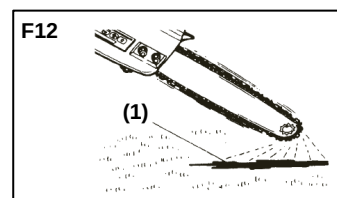

11. Nastavení karburátoru

Nastavení karburátoru provádějte vždy při správně připravené pile k provozu :
Správná pohonná a lubrikační směs, čisté filtry.


- 1/ Vypněte motor
- 2/ Utáhněte na doraz šrouby L(1) a H(2) po směru hodinových ručiček.
- 3/ Poté pootočte šrouby proti směru hodinových ručiček
L = 1 ¼ otáčky
H = 1 ¾ otáčky
- 4/ Nastartujte pilu a nechte zahřát na půl plynu
- 5/ Otáčejte šroub L pomalu po směru hodinových ručiček až najdete nejvyšší otáčky, poté otočte šroub ¼ otáčky zpět.
- 6/ Utáhněte volnoběžný šroub T(3) po směru hod. ručiček až se začne řetěz pohybovat.
- 7/ Vyzkoušejte pilu a donastavte šroub H na nejlepší výkon(ne na nejvyšší otáčky).

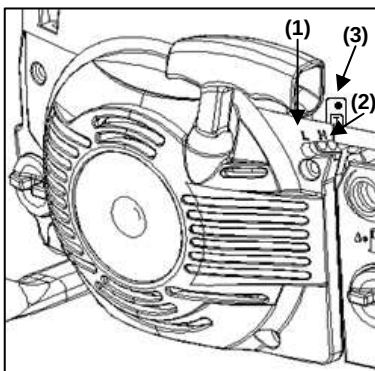

Jestli-že ste na pochybách vždy kontaktujte dealera!

12. Palivový filtr

- 1/ Sejměte víko benzinové nádobky
- 2/ Vylejte benzin
- 3/ Z kousku drátku vytvořte háček
- 4/ Zachyťte háčkem filtr(4) v nádobce a vyjměte.
- 5/ Vyčistěte filtr a dejte zpět do nádobky
- 6/ Znovu naplňte benzínem

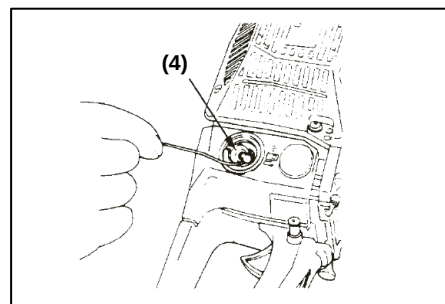


Výstraha

Nikdy nepoužívejte pilu bez palivového filtru, protože to může poškodit vnitřní části motoru nebo zkrátit jeho životnost.

13. Olejový filtr



Čistěte stejným způsobem jako benzinový filtr.

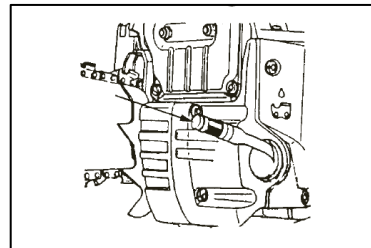

14. Vzduchový filtr

Vzduchový filtr může být zanesen pilinami a potřeba ho čistit pravidelně.

- 1/ Povolte a oddělte víčko(1)
- 2/ Vyjměte filtr(2) a vytřepejte. Při velkém znečištění je možno filtr demontovat na dvě části.
- 3/ Filtr vložte zpět a zašroubujte víko.

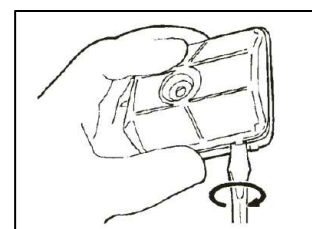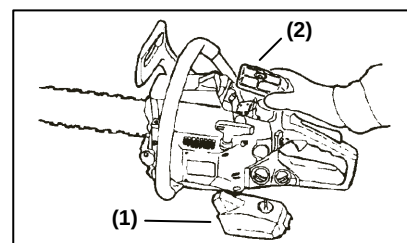

15. Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky jsou umístěny pod vzduchovým filtrem. Svíčky musí být čisté, aby správně fungovaly.

- 1/ Zasuňte kolík vypnutí do pozice STOP
- 2/ Vyjměte krytku svíčky
- 3/ Odstraňte špínu a prach
- 4/ Vyšroubujte svíčku
- 5/ Prohlédněte, očistěte nebo vyměňte v případě potřeby.
- 6/ Znovu zašroubujte a nasadte kryt.

16. Údržba lišty a řetězu

Lubrikační otvor. Sejměte lištu a zkontrolujte zda lubrikační otvor není zanesený



Lišta. Očistěte vodící špičku lišty a drážku řetězu.

Řetěz. Řetěz by měl být pravidelně broušen, aby se docílilo nejlepšího řezu

- 1/ Přesvědčte se zda je řetěz řádně napnutý
- 2/ Používejte 4,8mm brousek, bruste 3-4 krát, aby broušení bylo stejné viz. Obr.F24
- 4/ Občas prohlédněte výšku zubů. V případě, že jsou zuby příliš vysoké je potřeba je zbrousit.

Lubrikační dírka. Sejměte řetěz a zkontrolujte lubrikační dírku (1).

V případě zanešení nečistotu očistěte.

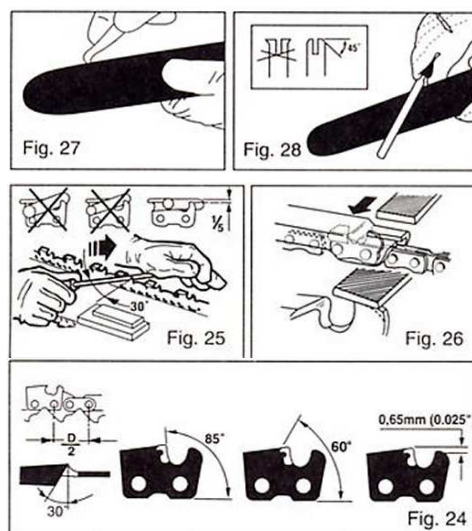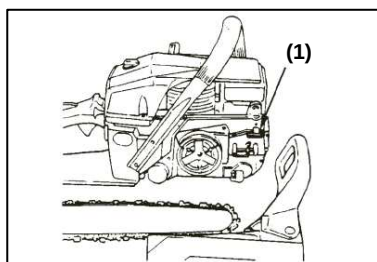

Údržba:

Díl		Po každém použití	Po každých 10 hodinách provozu	Po každých 10 hodinách provozu
Šrouby/ matice	Prohlédněte/utáhněte	X		
Vzduchový filtr	Očistěte/vyměňte		X	
Palivový filtr	vyměňte			X
Hnací kolečko	očistěte	X		
Zap. svíčka	Očistěte/nastavte /vyměňte			X
Hadička přívodu paliva	prohlédněte			X
	vyměňte	V případě potřeby		
Brzda řetězu	prohlédněte	X		
	vyměňte	V případě potřeby		

17. Skladování

1. Vylejte benzin
2. Nastartujte pilu a nechte běžet až do vyjetí benzínu
3. Nechte pilu zchladnout
4. Odšroubujte svíčku
5. Nalejte do otvoru kávovou lžičku oleje
6. Potáhněte startovací šňůru 2-3 krát, aby olej volně vtekl dovnitř pily
7. Zašroubujte svíčku zpět
8. Uschovejte v suchém prostředí

18. Řešení problémů

PROBLEM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nastartuje ale neběží Nestartuje	Špatný postup startování	postupujte dle návodu
	špatné nastavení karburátoru	nastavte karburátor
	Poškozená zap. svíčka	Očistěte nebo vyměňte
Startuje, ale špatně běží. Nestartuje.	Ucpaný palivový filtr	Vyčistěte nebo vyměňte
Nastartuje, ale nemá výkon	Špatná poloha sytiče	Dejte sytič do polohy RUN
	Špinavý vzduch. filtr	Očistěte
	Špatné nastavení karburátoru	Přenastavte karburátor
Nepravidelný běh	Špatná nebo špinavá svíčka	Vyčistěte nebo vyměňte
Motor kouří	Špatné nastavení karburátoru	nastavte karburátor

	Špatná pohonná směs	Použijte doporučenou směs
--	---------------------	---------------------------

19. Specifikace

Model	TS 500-18
Obsah válce	49,3 cc
Výkon	2,2 kW, 3 HP
Zapalování	Electronické
Pohonná směs	Leadless 95 octane, oil-mixed, 2-stroke
Obsah palivové nádržky	600 ml
Obsah olejové nádržky	260 ml
Mazání	Klingtex olej na řetěz viskozita 125
Anti-vibrace	ano
Váha	7 kg
Délka lišty	18" / 45 cm
Poháněcí kolečko	7 zubé
Typ lišty	Oregon
Typ řetězu 0.325	34SL 072
Brzda řetězu	ano
Ochrana rukou	ano
Zámek plynu	ano
Ochrana řetězu	ano

UPOZORNĚNÍ.

Pro mix paliva nepoužívejte levné minerální motorové oleje či dokonce oleje, které nejsou pro dvoudobé motory určeny.

Důrazně doporučujeme používat kvalitní polosyntetické motorové oleje pro dvoutaktní motory, např. TexParts nebo obdobné. Lacné minerální motorové oleje zanáší píst karbonem a stroj může mít snížený výkon, či se dokonce zadřít. Kvalitní oleje mají podstatný vliv na životnost Vaší pily !!

Roněž k mazání řetězu používejte kvalitní olej, který je určen k mazání řetězů pil.

Překlad COC certifikátu (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)

- Identifikační údaje o dovozcí do ČR



Název firmy:

GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r. o.

Říčanská 294

763 12 VIZOVICE

IČO:

44003960

Identifikační údaje o výrobku

Benzínová motorová pila TEXAS TS 500-18

■ Posouzení shody

Firma Global Enterprises Ltd., spol. s r. o. Vizovice ujišťuje, že na výše uvedený výrobek byl vydán COC certifikát importérem do EU firmou TEXAS Andreas Petersen A/S, Knullen 2, DK 5260 Odense S.

Podle tohoto certifikátu byl výrobek posouzen podle Evropské směrnice **98/37 EEC** (strojní direktiva) a byla uvedeným dovozcem do EU prohlášena shoda s touto směrnicí.

Dále byl výrobek otestován podle normy **EN ISO 11681-1:2004**

S tím, že vyhovuje požadovanému standardu těchto norem. Tuto skutečnost potvrzuje pan Verner Hansen, ředitel výše uvedené firmy.

Držitelem originálních protokolů ze zkušebny v anglickém jazyce je firma TEXAS, Andreas Petersen A/S, Knullen 2, DK -5260 Odense S, Dánsko

Stanislav Kubíček

Luděk Duda

jednatelé

Vizovice 24. června 2009



SEZNAM POZÁRUČNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS							
kraj/jméno	příjmení(název)	adresa	číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj							
VOSTÁREK	Jiří	ČSA	286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj							
David Jan s.r.o.		Majakovského	123/26	ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice	40001	475531639	info@husqvarna-servis.cz
							JEN SERVIS
Plzeňský kraj							
RŮŽIČKA	Václav	Nádražní	545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
Liberecký kraj							
NOVOTNÝ	Radek	Rádlo 343		RÁDLO	46803	606911617	info@rntech.cz
Praha							
Monika Francová -	PUMAN	Dolnocholupická	320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@volny.cz
Středočeský kraj							
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9		BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj							
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská	1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
Pardubický kraj							
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova	448	HLINSKO	53901	773072400	btনারাদি@email.cz
SCHINAGL	Pavel	Škroupova	556	CHRUDEM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Vysočina							
ODEHNAL	Libor	Budeč	47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@iex.cz
Jihomoravský kraj							
JELÍNEK	Luděk	Radniční	609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ	Ludmila	Selská	505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský							
ZÁHUMENSKÝ	Milan-JIRAM	Lidická	180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL	Oldřich-SILE	Ratibořská	803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
Olomoucký kraj							
TUMA service		Hrnčířská	16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE							
Zlínský kraj							
GLOBAL ENTERPRISES		Říčanská	294	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
Global®				VIZOVICE			
Enterprises Ltd.							

Na motorové pily a další techniku TEXAS můžete objednat:

KANYSTR NA MIXOVÁNÍ PALIVA TEXAS MIX

Do ručky (označena stupnicí) nalejeme olej pro dvoutaktní motory, do kanystru příslušné množství benzínu Natural 95 (označen stupnicí). Zamícháme a máme pohonné hmoty s olejem v poměru 1:40 nebo 1:50.

Množství míchaného paliva: 1,2,3,4,5,6 L.

Kanystr je vyroben z pevného plastu. Je opatřen nálevkou.



TEXAS - ZAPALOVACÍ SVÍČKY NHSP LD L6

Zapalovací svíčky k motorům TEXAS POWER LINE



TEXAS – ČÁSTEČNE SYNTETICKÝ OLEJ PRO 2 TAKTNÍ MOTORY TEX PARTS

Objem -1 litr.



Doporučený olej pro dvoutaktní motory TEXAS i pro jiné dvoutaktní motory zahradní techniky. Výrobek firmy



ŘETĚZ K MOTOROVÉ PILE TEXAS TS500-18

TEXAS - řetěz k pile. Počet článků 72, délka článku 4,8 mm, šířka vodícího dílu 1,5 mm. Na lištu 45 cm



PLASTOVÉ BRÝLE BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNÉ



Pevné plastové brýle lze použít k ochraně zraku při různé práci. Brýle mají i čelní i boční ochranu očí z pevného průhledného plastu.

Vyhovuje bezpečnostní normě EU

- EN166.1995

Chrání zrak do rychlosti letícího předmětu

- 45m/s

Důležitý doplněk pro Vaši bezpečnost při práci, nejen s pilou.



50 let tradice

www.texas.dk



TEXAS – BEZPEČNOSTNÍ HELMA SE ŠTÍTEM KE KŘOVINOŘEZŮM A MOTOROVÝM PILÁM

Pro bezpečnost při práci . Helma je testována podle evropských bezpečnostních norem.

OBJEDNÁVEJTE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRANÁCH – ZDE JE AKTUALI-
ZOVÁNA NABÍDKA

www.global-vizovice.cz

TEXAS – ANDREAS PETERSEN DÁNSKO VYRÁBÍ ŠIRKOU ŠKÁLU TECHNIKY – PI-
LY, TRAKTORY, SEKAČKY, ŠTÍPAČE, SNĚHOVÉ FRÉZY, MYČKY, VOZÍKY PRO
IMOBILNÍ OBČANY A DALŠÍ PRODUKTY. K NAHLÉDNUTÍ NA NAŠICH STRÁN-
KÁCH NEBO NA www.texas.dk



Jan Kopřiva a Ing. Ludmila Dušková
Jsou mediální partneři

Global[®] VIZOVICE
Enterprises Ltd.

doporučují zahradní techniku TEXAS
Dánsko, zahradní nářadí FERRARI Itálie.

Jak odborně na škůdce poradí ve firmě

 **SEMENA VANĚK**
zal. 1899 spol. s r.o.
tel. : +420 283 870 126

Bubenské Nábřeží 9, PRAHA

**TEXAS – ANDREAS PETERSEN A/S DÁNSKO VYRÁBÍ A ZAJIŠŤUJE ŠÍRKOU ŠKÁLU
ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY**

**MOTOROVÉ PILY, ZAHRADNÍ TRAKTORY, TRAVNÍ SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY,
ROTAVÁTORY S BEZKONKURENČNÍM MNOŽSTVÍM DOPLŇKŮ, ŠTÍPAČE NA
DŘEVO, MOTOROVÉ KARTÁČE, TLAKOVÉ MYČKY, A DALŠÍ PRODUKTY. VŠE VE
VYSOKÉ FARMÁŘSKÉ KVALITĚ.**

**TECHNIKU TEXAS DÁNSKO DOVÁŽÍ VÝHRADNĚ NAŠE FIRMA. HLEDEJTE U
SVÝCH PRODEJČŮ I DALŠÍ PRODUKTY NA ZAHRADU SE ZNAČKOU TEXAS CZ,
JAKO JSOU TLAKOVÉ LÁHVE NA POSTŘIK, NÁŘADÍ, ZAHRADNÍ POTŘEBY A
DALŠÍ, STEJNĚ JAKO MNOHO TYPŮ ZAHRADNÍCH NŮŽEK A PLOTOVÉ ZELENÉ
STÍNOVKY FERRARI ITÁLIE. K NAHLÉDNUTÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO NA
www.texas.dk**



HISTORIE SPOLEČNOSTI TEXAS DÁNSKO

Společnost TEXAS byla založena v roce 1960 v Odense, Dánsko.



To je tedy místo, kde se zrodil úspěch firmy, ale jak to všechno vlastně začalo?

Andreas Petersen, mladý a nezkušený syn farmáře z jižního Dánska, měl svůj sen podívat se po světě. Přál si poznat Texas v USA.

Bylo to především lesnictví, o které se Andreas Petersen obzvlášť zajímal. V USA se seznámil s nástrojem, se kterým mohl v Dánsku během pár let způsobit převrat – ruční motorovou pilou.

MOŽNOSTI PRODEJE V DÁNSKU

Po návratu do Dánska byl Andreas Petersen přesvědčen o možnostech prodeje tohoto výrobku v Dánsku v lesním průmyslu a u lesních dělníků.

Brzy se jeho předpoklad potvrdil, o tyto výrobky byl obrovský zájem a úspěch byl okamžitý! Později také došlo ke zvýšení zájmu o různé jiné zahradní mechanizace. Výsledkem byla, že Andreas Petersen začal dovážet v Anglii vyráběný kultivátor-kypřič půdy pod názvem AUTO CULTO.



Mr. „TEXAS“

Andreas Petersen poté uskutečnil svůj sen. Založil si vlastní nezávislou firmu- společnost TEXAS. Tento název si vybral nejen proto, že to byla jeho přezdívka, když pracoval v lesích, ale také proto, že v té době bylo vše z USA velmi populární.

PRODEJ KULTIVÁTORŮ

Andreas Petersen se účastnil několika veletrhů a výstav. To mu ukázalo, o které druhy produktů je největší zájem. Následkem toho začal vyvíjet svůj vlastní kultivátor pro dánský trh a v lednu 1966 vyrobil první dánský kultivátor!

DALŠÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI TEXAS

V následujících letech zažila společnost TEXAS obrovský růst. Také STIGA, švédský výrobce travních sekaček, se začal zajímat o Andrease Petersena a jeho „zahradní stroje“.

A to byl začátek pro opravdový vzestup a vývoj společnosti. Během následujících 10 let se začalo 60% výroby vyvážet do více než 25 zemí. Později také další partneři po celé Evropě pomohli vytvořit z firmy společnost s mezinárodní působností.

V průběhu let se stala společnost úspěšnou a dále si udržovala své pozice na trhu. Stala se a zůstává jedním z nejlepších dodavatelů a výrobců zahradní techniky v Evropě. Nejen kvůli „silným“ výrobkům, obsáhlému rozpětí výroby, širokému množství doplňků a vybavení a servisu, ale také díky neustálému vývoji svých výrobků a úzkému dialogu se svými zákazníky a uživateli. TEXAS Dánsko, to jsou ve své kategorii 100% výrobky. O tom svědčí prodloužená, tříletá záruka.

VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČR : GLOBAL ENTERPRISES LTD spol.s.r.o, Vizovice
www.global-vizovice.cz

Global®
Enterprises Ltd.

www.texas.dk