



Návod k obsluze Texas motorová sekačka SP46 - SP46TR - SP46TR/W SP50TR - SP50TR/W



Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S – Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Version 09.1

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR a SR A DISTRIBUTOR:



Verze návodu 20012/1

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o.
Vizovice. Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno.**

Technické specifikace	2
Bezpečnostní pokyny	2
Montáž a provoz	3
Popis součástí.....	4
Nastavení ruček.....	4
Mulčování	5
Sběrný koš	5
Nastavení lanek	6
Nastavení výšky.....	6
Start a vypnutí motoru.....	6
Vzduchový filtr.....	8
Zapalovací svíčka	8
Uskladnění a údržba	9
Záruka.....	10

Technické specifikace

Model	Combi SP46	Combi SP46TR
Motor	TG475	TG475
Pohon	Bez pojezdu	S pojezdem
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Nastavení výšky	Central - 5 pozic	Central - 5 pozic
Kryt	Ocel	Ocel
Sekání	Sběr a mulčování	Sběr a mulčování

Model	Combi SP46TR/W	Combi SP50TR / SP50TR/W
Motor	TG475	TG475
Pohon	S pojezdem	S pojezdem
Šířka sekání	46 cm	50 cm
Nastavení výšky	Central - 5 pozic	Central - 7 pozic
Kryt	Ocel	Ocel
Sekání	Sběr a mulčování	Sběr a mulčování
Kola	Vysoká kola	Vysoká kola (jen SP50TR/W)

Bezpečnostní pokyny

- Nenechte děti mladší 18 let používat sekačku.
- Při sečení mějte vždy pevné obutí
- Ujistěte se, že při sekání jsou ostatní osoby vzdáleny alespoň 5m od sekačky.
- Ujistěte se, zda nejsou při sekání v cestě kameny apod. nebo ostré předměty.
- Když je motor nastartovaný nenaklánějte sekačku. Pokud je sekačku potřeba naklonit, nakloňte ji tak, aby nože směřovaly od těla.
- Když je motor nastartovaný nenaklánějte sekačku.
- Když nože rotují nikdy nedávejte prsty pod kryt sekačky.

- když nastavujete výšku sečení, vždy vypněte motor.
- Čištění a údržbu provádějte, když je motor vypnutý a vychladlý.
- Používejte sekačku jen venku v dobře ventilovaném okolí.
- Nikdy nesahejte na zapalovací svíčky při běhu motoru.
- Benzín doplňujte pouze v dobře ventilovaném prostředí. Vytečené palivo utřete, před opětovným nastartováním přesuňte sekačku alespoň 3m od zásobníku paliva. Nikdy nedoplňujte benzín do zahřátého motoru, počkejte, až se motor ochladne. Používání otevřeného ohně je přísně zakázáno.
- Při přepravě sekačky musí být motor vypnutý.
Z bezpečnostních důvodů nepřekračujte počet otáček, které jsou uvedeny na identifikačním štítku.
Nikdy nenechávejte běžet motor v místnosti bez nebo se špatným větráním.
Vždy se ujistěte, že nůž je pevně upevněn, než začnete pracovat se sekačkou
Vždy používejte ochranné rukavice při práci s nožem.
- Abyste se vyhnuli vibračním nožů, bruste nože po obou stranách.
- Poškozené nože nechejte vždy posoudit odbornému servisu, zda je potřeba provést výměnu.
- Seznam servisních středisek je uveden na konci návodu. Aktuální seznam servisních středisek najdete v příslušné sekci na internetových stránkách www.global-vizovice.cz
- **Používejte pouze originální náhradní díly.**

Sestavení a provoz


Vaše sekačka byla vyrobena tak, aby splňovala poslední bezpečnostní požadavky. To se týká i brzdy, která zastaví motor při aktivaci brzdy během 3 vteřin.

Kterékoliv z těchto bezpečnostních předpisů jsou platné jen v případě jejich bezpodmínečného dodržování.

Upozornění: tento model nemá regulaci plynu.



Popis součástí

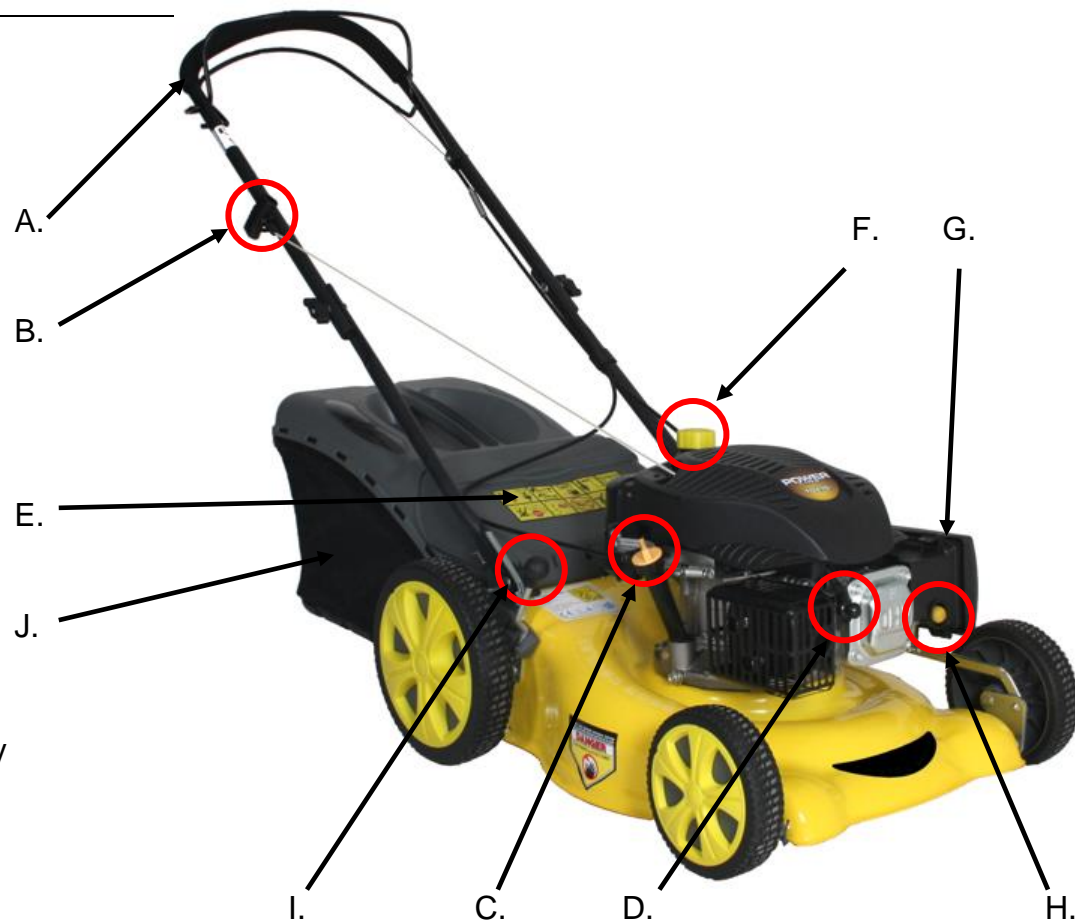

* Picture might be different from actual purchased model.

Nasazení ručky

Sekačka je dodána téměř úplně sestavená.

Vyjměte sekačku z krabice a narovnejte ručku dle vyobrazení viz. šipka.



Ověřte si zda lanka nejsou zamotána.

Když je ručka v rovině utáhněte šrouby (2).

Utáhněte svorky (1) uprostřed ručky. Neutahujte příliš, abyste nepoškodili úchyty.



Lanko

Lanko spojky (a) je k vůli složení v krabici demontováno z upevňovacího očka (b). K nasazení je potřeba, aby kovová svorka (b) byla protažena dírkou v levé části ručky dílu b viz. fig. 1. Potom nasadte konec dílu b do dírky v ručce. viz fig.2. Nakonec zatlačte kovovou svorku zpět do otvoru- viz. Fig. 3. Před nastartováním ještě zkontrolujte správnost

Fig. 1

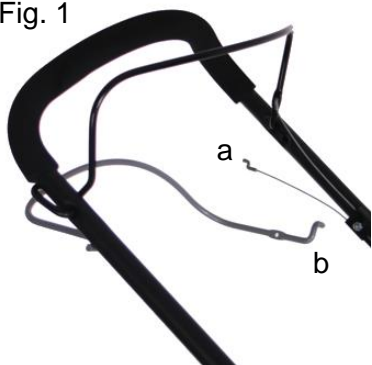


Fig. 2



Fig. 3



Mulčování

Při mulčování musí být mulčovací klín zasazen do otvoru zadního výhozu.

Při mulčování sejměte sběrací koš!!! Zadní ochranný kryt udržuje klín na místě.



Sběrný koš

Kompletujete sběrný koš dle vyobrazení.

Nasaďte černé kovové závorky uvnitř koše. Uchyťte bílé držáčky na koš přes černé závorky dle vyobrazení.




Nastavení lanek

Lanko spojky může být přizpůsobena na tento model.
To se používá v případě problémů kol tj.dochází –li k blokování zadních kol.

Pokud máte pocit dle vašich zkušeností, že pohon nefunguje správně (např. po několika hodinách používání) , můžete problém snadno vyřešit tím, že nastavíte kovové šrouby na prostřední na kabelu podél řídítek (viz obr. 1).

Dle těchto instrukcí

1. Uvolněte spojku na rukojeti (obr. 2).(to usnadňuje otočení šroubu)
2. Otočte velký kovový spodní šroub (a) nahoru / dolů, aby se uvolnilo / utáhnout lanko:
 - Ve směru hodinových ručiček utáhněte
 - Proti směru hodinových ručiček uvolněte
3. Přesuňte malý šroub (b) se tak, aby se velký šroub usazen na správném místě.
4. Nastavte spojku rukojeti znovu a zkontrolujte, zda nastavení je perfektní

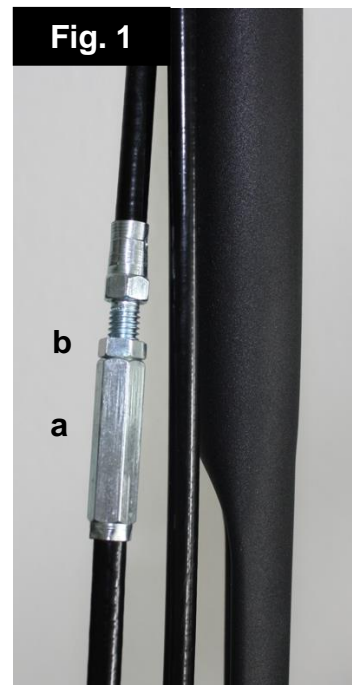

Nastavení výšky

Výška sečení se nastavuje centrálně.
Použijte ručku v blízkosti pravého zadního kola k nastavení výšky sečení

Nastartování a vypnutí motoru

UPOZORNĚNÍ: VŽDY PŘED NASTARTOVÁNÍM ZKONTROLUJTE STAV OLEJE!

Naplňte motor novým olejem typu SAE30.
Ověřte si měrkou výšku hladiny oleje, hladina musí být mezi ryskami min. a max. na měrce oleje.

Pro pohonnou směs používejte jen bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95. Neplňte nádržku až po okraj.

Zmáčkněte sytič (pumpičku) dle tabulky (A) :
(může být potřeba zmáčknout sytič vícekrát) :


Teplota	Zmáčknutí
> 0° C	2-3
> 0° - 10° C	1-2
> 10° C	0-1



Přitáhněte ručku (B), směrem k rukojeti a zatáhněte Startovací šňůru. Startovací šňůru po vytažení spouštějte pomalu do výchozí polohy. Pokud motor nenaskočí postup opakujte.

Přitáhněte ručku (C) tím aktivujete funkci pojezdu.

Ručka (B) musí být přitáhena k madlu, aby motor běžel. Když se ručka povolí, dojde během 5 vteřin k zastavení motoru a sekacích nožů.

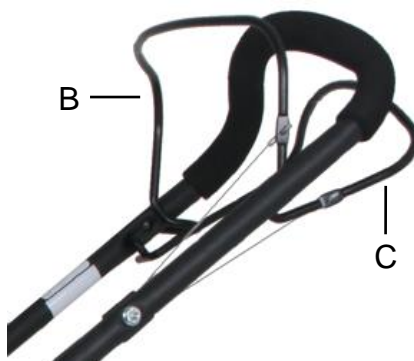

Výměna oleje

Olej musí být vyměněn po prvních 5 hodinách provozu. Poté stačí výměna oleje jednou za rok.

1. Nechte motor běžet asi 5 minut, aby se olej zahřál. Tímto zvýšíte viskozitu oleje a dojde k jednoduššímu vypuštění.
2. Po 5 minutách vypněte motor. Sejměte víčko zapalovací svíčky (tzv fajfku).
3. Nachystejte si nádobu na chycení vypuštěného oleje.
4. Odšroubujte zátku vypouštěcího ventilu a nechte olej vytéct.

UPOZORNĚNÍ: motor se může naklánět max. jen do úhlu 45 stupňů.

5. Zašroubujte zátku vypouštěcího ventilu a nalijte nový olej do motoru.
6. Toto provedete vytažením olejové měrky a nalitím nového oleje do otvoru měrky.
7. Nasaďte zpět víčko zapalovací svíčky.

Pro výměnu oleje můžete také použít sadu na výměnu oleje:

1. Vysajte olej přes olejový filtr stříkačkou. (Viz. Sekce v popisu součástí pozice C.) Použijte hadičku k prodloužení stříkačky, abyste dosáhli na dno motoru.
2. Naplňte motor novým olejem typu SAE30.



Ověřte si měrkou výšku hladiny oleje

Starý olej vždy recyklujte ve sběrném dvoře. Olej a sada na výměnu oleje není součástí dodávky

Vzduchový filtr

Filtr musí být pravidelně kontrolován a čištěn. V případě zaneseného filtru dojde ke snížení výkonu motoru a může také dojít k následnému poškození motoru.

1. Očistěte místo kolem filtru před vyjmutím.
2. Stiskněte plastové zámečky víčka k otevření.
3. Vyjměte papírový filtr a prohlédněte ho. Očistěte jemným kartáčkem. V případě velkého zanesení vyměňte za nový. Dejte pozor, aby se špína nedostala do motoru.
4. Umyjte černou pěnovou podložku na pravé straně v teplé saponátové vodě.
5. Vymačkejte vodu a nechte uschnout. Naneste pár kapek oleje SAE-30 na podložku. Jemně vymáčkněte přebytečný olej a nasadte zpět.
6. Přesvědčte se, zda jsou všechny části na správném místě tak, jak je vyobrazeno.



Zapalovací svíčka

1. sejměte víčko svíčky.
2. Očistěte povrch svíčky kartáčkem.
3. Použijte klíč na svíčky k povolení svíčky.
4. Prohlédněte elektrody na svícce.
5. Očistěte svíčku ocelovým kartáčkem.
6. Změřte mezeru mezi elektrodami. Dejte pozor abyste nepoškodili elektrody.
7. Mezera by měla být: 0,7 - 0,8 mm
8. Jestli-že je svíčka v dobrém stavu znovu zašroubujte, jinak vyměňte za novou.
9. Nasadte víčko svíčky zpět na svíčku

Skladování a údržba

Kontrolujte pravidelně:

Kontrolujte všechny šrouby, matice na krytu sekačky. Mějte vždy nabroušené nože. Je doporučeno vyměnit nože každé dva roky.

Úschova: Uschovejte sekačku v čisté a suché místnost. Očistěte sekačku vždy po každém sekání. Tráva a špína musí být odstraněna z vnitřního prostoru výhozu. Nahněte sekačku pro lepší čištění, maximálně však do úhlu 45 stupňů. Jestliže nakláníte sekačku na stranu, vždy tak, aby strana kde je karburátor a vzduchový filtr byla nahoře, jinak dojde k vytečení oleje a následnému poškození motoru. Vždy se přesvědčte, že víčko zapalovací svíčky je sundané při údržbě či opravě.

Zimní uskladnění: Vyprázdněte palivovou nádržku a nechte motor běžet do zastavení. Sundejte víčko svíčky.

Vyšroubujte svíčku a přidejte 1 polévkovou lžici oleje do otvoru. Potáhněte několikrát za startovací šňůru. Našroubujte zpět zapalovací svíčku, ale víčko nenasazujte.

Vyměňte olej dle návodu v předchozím textu

Očistěte kompletně sekačku od nečistot a trávy. Namočte kousek hadříku v oleji a přetřete ocelové kryty sekačky a ručky tenkou vrstvou oleje, abyste chránili sekačku před rzi. Servisní úkony mohou za úplatu provést servisní střediska, jejichž seznam je uveden na konci návodu, či v příslušné sekci na internetových stránkách www.global-vizovice.cz

Záruka

- Na sekačku se poskytuje prodloužená záruka 3 roky. Tato záruka se poskytuje za následujících podmínek.
- Záruka se vztahuje na výrobní závady které jsou v rozporu s deklarovanými vlastnostmi výrobku a zpracování.
- Záruka se nevztahuje na poškození plastových krytů, které byly způsobeny opotřebením, nárazem a špatným a nešetrným použitím, politím benzínem či jinými rozpouštědly, nedostatečnou údržbou, použitím sekačky k jinému účelu či použitím v rozporu s tímto návodem.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku v souvislosti s jeho určením.
- Záruka se nevztahuje na čištění palivového systému, výměnu nebo nastavení startovacího mechanismu
- Některé součástky sekačky mají spotřební charakter, to znamená, že jejich životnost může být kratší než je záruka na celou sekačku. Jedná se zejména o zapalovací svíčku, nože, uchycení nože, klínový řemen, akumulátor, lanka, vzduchový filtr. Na výrobky spotřebního charakteru se záruka nevztahuje (mimo výrobní vady).
- Záruka se také nevztahuje na problémy způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé jednáním v rozporu s tímto návodem a dodatkem v Záručním listě.
- Životnost akumulátoru je dána jeho technickými vlastnostmi, způsobem použití, počtem nabíjecích cyklů a způsobem skladování. Na akumulátor, jehož životnost skončila, se záruka nevztahuje.
- Je vždy na odborném servisu, který posoudí oprávněnost záručního požadavku zákazníka.
- Váš kupní doklad je současně také záručním listem, proto jej uschovejte, není-li vyplněn Záruční list.

Upozornění: Model sekačky a číslo motoru musí být vždy uvedeny při objednávce nákupu originálních náhradních dílů.

ZÁRUČNÍ LIST motorová sekačka

TEXAS SEKAČKA SP46 – SP46TR – SPTR/W, SP50TR - D50TR/W

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, uvádí na trh EU firma TEXAS, A/S Odense, Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobek je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne výrobní vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Záruční doba na deklarované vlastnosti výrobku činí tři roky od data prodeje za níže uvedených podmínek

Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem. Dbejte na řádné vyplnění ZL, včetně výrobního čísla výrobku !!

Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nedodržáním návodu k obsluze, zejména škod a poškození způsobené nedotažením šroubů před spuštěním stroje, použití nesprávného či nekvalitního paliva, znečištěného paliva, nedostatku oleje v motoru, starý olej či **nehodný motorový olej**, nesprávné či žádné údržby a podobně. Dále se záruka nevztahuje na zapalovací svíčku, gumové a plastové díly, poškozené mechanicky a z důvodu políť palivem, na poškození sekacího nože nárazem na tvrdý předmět, při sečení a na další škody, způsobené nárazem na tvrdý předmět. . Sekačka je stavěna na posekání trávy na zahradách a v rezidencích. Pro tuto činnost je dostatečně dimenzována. **Na běžné opotřebení, spojené s touto prací, se záruka nevztahuje.**

Běžné provozní seřízení motoru, naostření sekacího nože, vyčištění karburátoru, nastavení táhel a lan a pod. není součástí bezplatné záruční opravy. Tyto servisní práce provedou za úplatu Smluvní servisní střediska, jejichž seznam je přiložen.

V případě poruchy v záruční době reklamujte u svého prodejce. Záruční opravy provedeme bezplatně, opravy mimo záruku úplatně. Stroje posílejte k opravě čisté.

Přejeme Vám hodně příjemné práce se značkovými stroji firmy TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách nebo na www.texas.dk

Záruční servis tohoto výrobku zajišťujeme na naší adrese:

GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., servis, Říčanská 294, 76312 VIZOVICE
Běžnou údržbu a pozáruční servis zajišťují Smluvní servisní střediska, jejichž seznam je uveden v tomto návodu

Typ:..... Výrobní číslo výrobku.....

Datum prodeje

Prodávající:



Výhradní dovozce do ČR a SR, distributor a dodavatel:



GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Říčanská 294, 76312 VIZOVICE,
tel: 577 454 123, 773 444 890, 774 811 095, fax: 226 013 801
www.global-vizovice.cz

Kopie případné opravenky bude přiložena k záručnímu listu.

SEZNAM PRODEJČŮ A SERVISNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS A/S Odense, Dánsko

POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS						
kraj/jméno	obchodní název	ulice, číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj						
VOSTÁREK Jiří		ČSA 286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj						
Plzeňský kraj						
RŮŽIČKA Václav		Nádražní 545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
KAŠPAROVÁ Jitka		Slovanská Třída 43	PLZEŇ - SLOVANY	32600	721648725	obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Zahrada-Dílna-Stroje						
Liberecký kraj						
NOVOTNÝ Radek		Rádlo 343	RÁDLO	46803	606911617	info@rntechnik.cz
Praha						
FRANCOVÁ Monika	PUMAN	Dolnocholupická 320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@puman.cz
MOTOR-Elpis s.r.o.		Krystalová 7	PRAHA 9	19600	777200791	dispecink@elpis.cz
Středočeský kraj						
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9	BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj						
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská 1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
PILEČKOVÁ Jana		Zahájí 145	ZAHÁJÍ	37348	777207759	rpilecek@seznam.cz
Pardubický kraj						
SCHINAGL Pavel		Škroupova 556	CHRUDEM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Kraj Vysočina						
ODEHNAL Libor		Budeč 47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@iex.cz
Karek ŠEVČÍK		Nové Sady 40	VELKÁ BÍTEŠ	59501	603801307	sevcik.karek@seznam.cz
Jihomoravský kraj						
JELÍNEK Luděk		Radniční 609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ Ludmila		Selská 505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský						
ZÁHUMENSKÝ Mila	JIRAMI	Lidická 180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL Oldřich	SILEX	Ratibořská 803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
ZAHRADNÍ TECHNIKA STUDÉNKA	Radim Zbiral	2. Května 398	STUDÉNKA	74213	604174357	studenka@rmpartner.cz
Olomoucký kraj						
TUMA service		Hrnčířská 16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE						
Zlínský kraj						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o.		Říčanská 294	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE PRO SLOVENSKO						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o.		Říčanská 294	VIZOVICE	76312	+42057745412; +420773444890 +420774811095	global@global-vizovice.cz



Sledujte prosím aktuální informace o servisních střediscích na stránkách www.global-vizovice.cz